




CXA61/81

INTEGRERAD FÖRSTÄRKARE



Innehåll

FJÄRRKONTROLL	2
FRONTPANELENS REGLAGE	3
ANSLUTNINGAR PÅ BAKPANELEN	3
ANSLUTNINGAR	4
MENYN SETUP (INSTÄLLNINGAR)	4
STYRBUSS	5
BLUETOOTH	5

Fjärrkontroll

1. LJUSSTYRKA, DISPLAY

Justerar ljusstyrkan i displayen på frontpanelen.

2. TYST


3. STANDBY/PÅ

4. KÄLLOR


Tryck för att få direkt tillgång till aktuell källa.

5. VOLYM UPP/NER

Justerar av volymnivå.

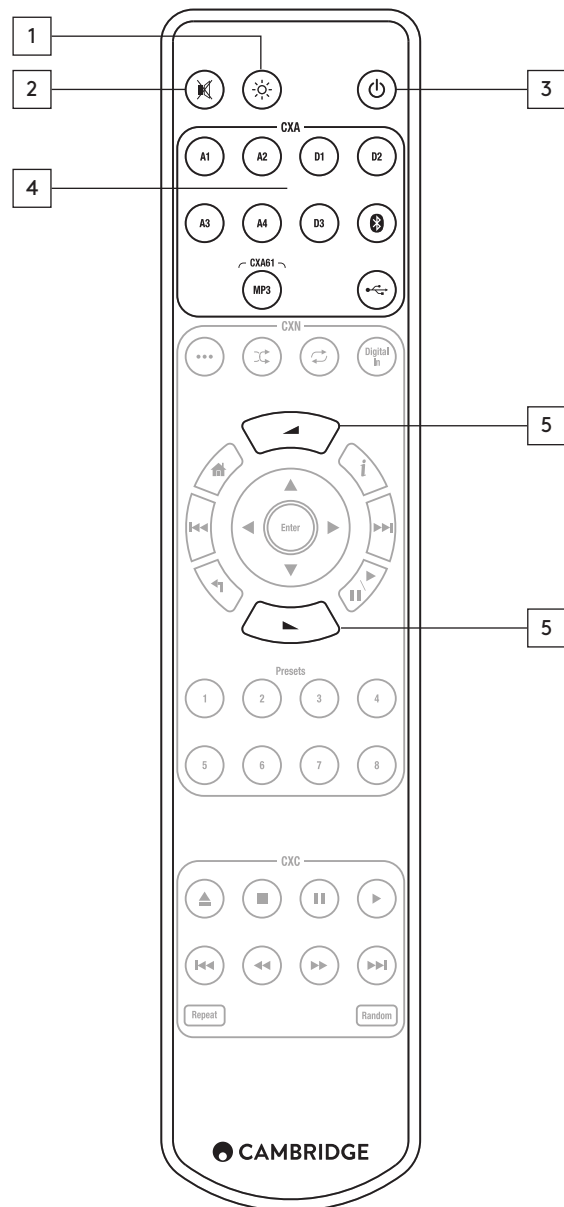

Frontpanelens reglage

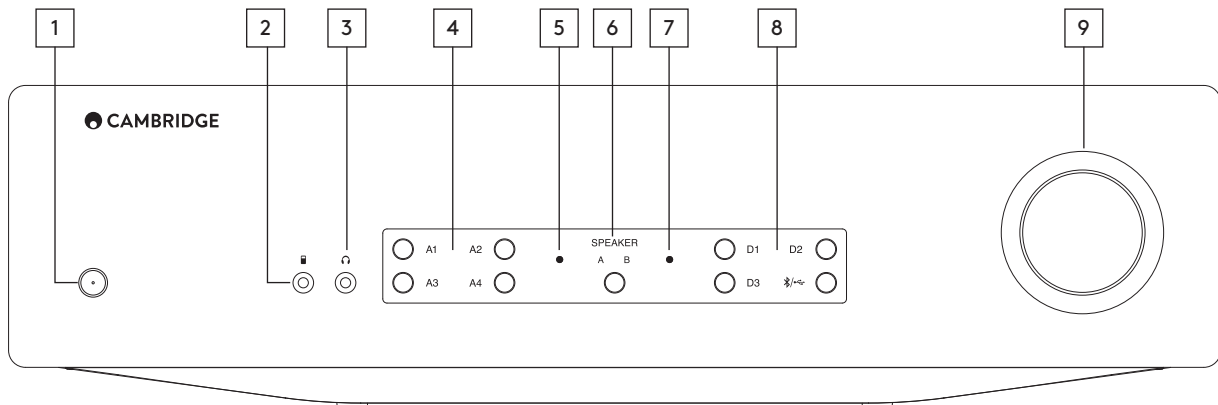

1. STANDBY/PÅ

2. MP3-INGÅNG (ENDAST CXA61)

För anslutning av bärbara ljudenheter.

3. HÖRLURSUUTTAG

För hörlurar med passande jack-kontakt – vid anslutning tystnar högtalarna.

4. VALKNAPPAR FÖR ANALOGUE KÄLLA (A1-A4)

A1 – växlar mellan balanserad/obalanserad.

A4 – växlar mellan obalanserad/MP3-ingång.

5. SKYDDSINDIKATOR

6. HÖGTALARE A/B


7. MUTE-INDIKATOR

8. VALKNAPPAR FÖR DIGITAL KÄLLA

Tryck på Bluetooth/USB-knappen för att växla mellan de två ingångarna.

9. VOLYM

Anslutningar på bakpanelen

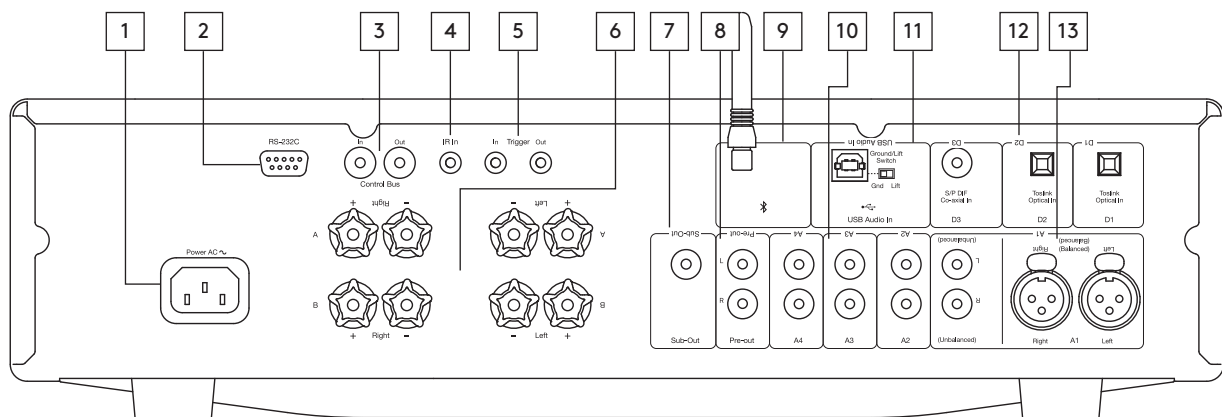

1. KONTAKT FÖR NÄTKABEL

2. RS232C

3. STYRBUSS

Mer information om kontrollbussen finns i avsnittet Styrbuss.

4. IR IN

5. TRIGGER IN/UT

6. HÖGTALARTERMINALER

7. SUBBASUTGÅNG

8. FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNG

9. BLUETOOTH-ANTENN

Används för strömning av ljud via Bluetooth. Du hittar mer information

om detta i Bluetooth-avsnittet.

10. ANALOGA INGÅNGAR (A1 OBALANSERAD, A2, A3 OCH A4)

11. USB-PORT (LJUD IN)

För anslutning av PC/Mac-dator.

OMKOPPLARE FÖR GROUND/LIFT

Ställ den här omkopplaren i läge Lift om högtalarna brummar.

Annars kan du låta den här omkopplaren vara i läge Ground, vilket rekommenderas.

12. DIGITALA INGÅNGAR (D1, D2 OCH D3)

13. A1-INGÅNGAR


Obs! Balanserad (XLR) är endast tillgänglig på CXA81.

Anslutningar

Obs! Stäng av strömmen innan du hanterar några anslutningar.


GRUNDLÄGGANDE ANSLUTNING

Ansluts till en CD-spelare via den digitala, koaxiala D3-ingången och ett par högtalare.

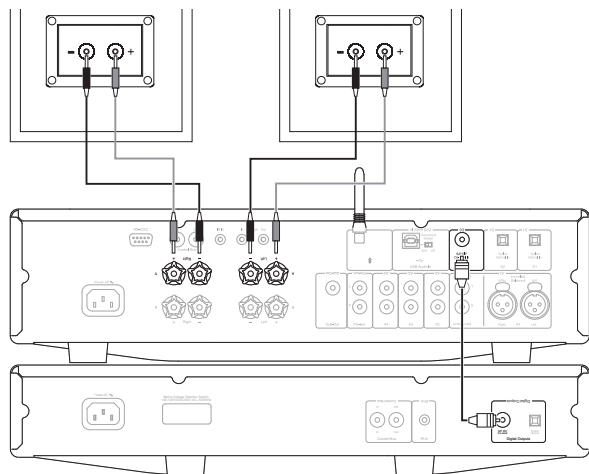


ANSLUTNINGAR FÖR HÖGTALARE B

Ansluta ytterligare ett par högtalare.

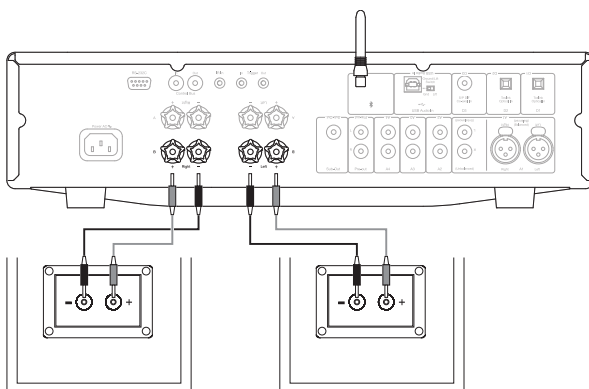


FÖRFÖRSTÄRKARUTGÅNGAR

Ansluta CXA till en aktiv subbas via Line In (Linjeingång) på subbasen.

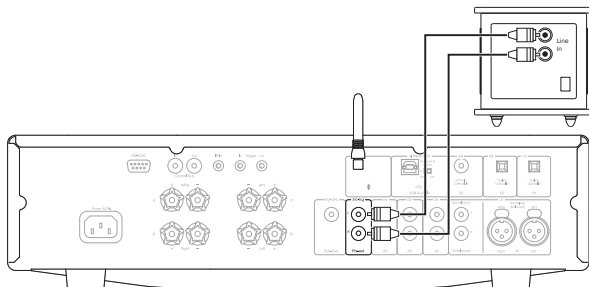


BALANSERADE LJUDANSLUTNINGAR (ENDAST CXA81)

Ansluter CXA81 till CXN Network Player med XLR-kabel. Använd den här ingången genom att trycka två gånger på ingångsknappen A1 på frontpanelen.

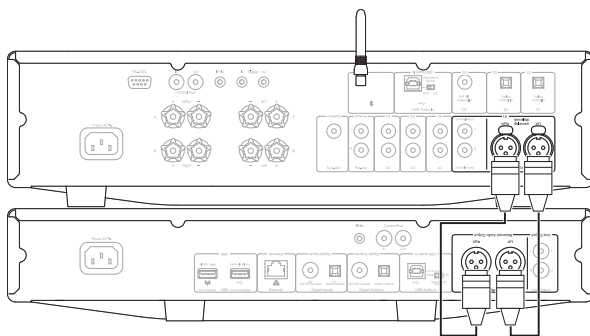

USB-LJUDANSLUTNING

Obs! Använd en certifierad High Speed-kompatibel USB A-B-kabel. Använd den här ingången genom att trycka två gånger på ingångsknappen  på frontpanelen.

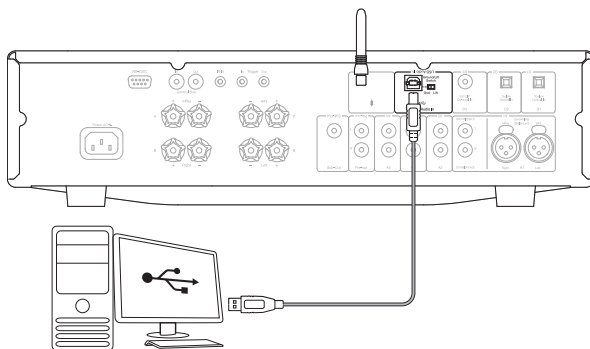

Menyn Setup (Inställningar)

För att gå in i Setup-menyn (Inställningar) ska du sätta CXA i standby-läge, medan du är i standby-läge, håll ned högtalare A/B-knappen tills A/B-lamporna blinkar alternativt och källorna A1-A4 tänds. Se knapparna nedan för att konfigurera inställningarna:

Obs! Markerad knapp indikeras med blått ljus.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING (APD)

A1 av – inaktiverar APD-funktionen (automatisk avstängning).

A1 på – ställer in APD-tiden på 20 minuter.

Obs! Auto power down är en power-down-funktion som automatiskt sätter CXA i standby-läge om det inte finns något ljud. APD-tiden motsvarar den tid som krävs utan något ljud innan CXA automatiskt sätts i vänteläge.

KLIPPINGSFUNKTION

A3 på – klippningsfunktion aktiverad. Volymen dämpas om förstärkaren känner av klippning i signalen.

A3 av – klippningsfunktion inaktiverad.

USB-LÄGE

A4 på – Sätter CXA i USB Audio Class 2-läge.

A4 av – Sätter CXA i USB Audio Class 1-läge.

Anmärkningar:

– Om du vill spara inställningarna och lämna menyn Setup (Inställningar) trycker du på knappen Speaker A/B.

– Om du trycker på Standby/På-knappen på menyn Setup (Inställningar) stängs inställningsmenyn och inställningarna sparas inte.

Bluetooth

LJUDSTRÖMNING VIA BLUETOOTH

Om du väljer detta kan CXA ta emot Bluetooth-ljud från de flesta telefoner, surfplattor och bärbara datorer.

PARKOPPLA

För att börja strömma musik av hög kvalitet från din enhet måste den först kopplas ihop med CXA. Välj Bluetooth-ingången på CXA för att gå till upptäcktsläge.

Anmärkningar:

- Din enhet kan bara parkopplas och ansluta till CXA när du har valt Bluetooth som källa.
- CXA är alltid i upptäckbart läge när det inte finns någon Bluetooth-anslutning.


Styrbuss

Styrbussen gör att kompatibla Cambridge-produkter kan synkroniseras när enheterna startar. Följande figurer visar hur du ansluter CXA med styrbusskabeln som medföljer.

En annan funktion som lagts till för denna kontrollbuss är användningen av appen StreamMagic. Du kan använda StreamMagic-appen för att styra CXA via CXN.


STREAMMAGIC APP (VIA CXN)

När du använder appen för att slå på/av CXN kommer även CXA att slås på/av. Du kan även styra CXA:s volym via appen. Anslut utgången på CXN:s styrbuss till ingången på CXA. Om du vill ha mer information kan du läsa CXN-manualen.

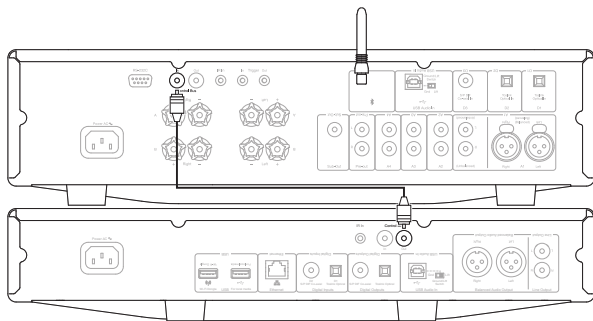

CXA MED CXC


När du slår på/av CXA kommer även CXC att slås på/av. Anslut utgången på CXA:s styrbuss till ingången på CXC.

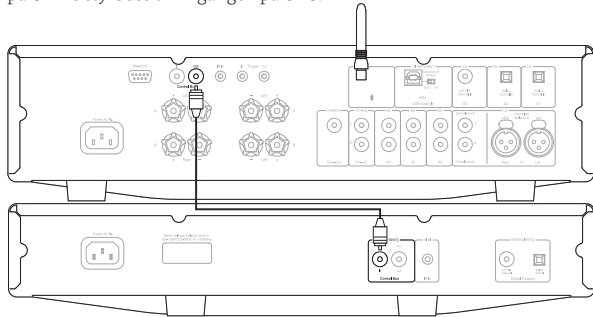

CXA MED CXN


Obs! Utan att använda StreamMagic-appen för att styra CXA.

När du slår på/av CXA kommer även CXN att slås på/av. Anslut utgången på CXA:s styrbuss till ingången på CXN.

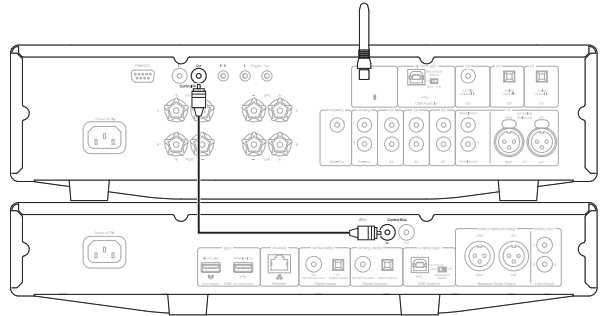


CXA MED CXN OCH CXC

Se figuren nedan om du vill styra av/på CXA. När du slår på/av CXA kommer även CXN och CXC att slås på/av.

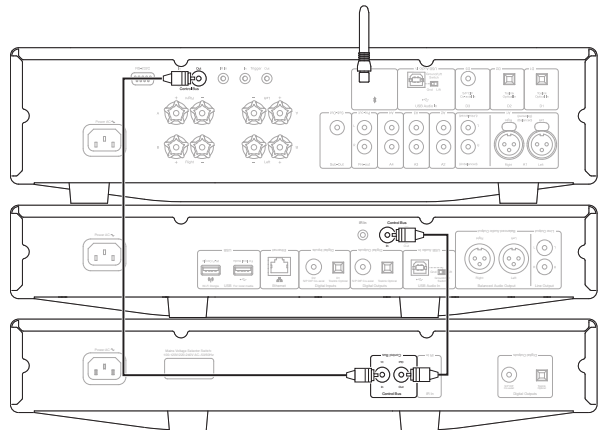

Att lägga till en ytterligare anslutning från CXN till CXA gör det möjligt att använda StreamMagic-appen.

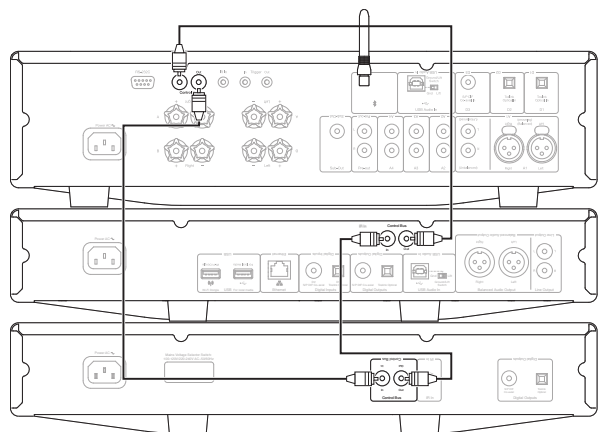



WWW.CAMBRIDGEAUDIO.COM

Gallery Court, Hankey Place
London
SE1 4BB
United Kingdom

Cambridge Audio är ett varumärke som tillhör Audio Partnership
Plc Registrerat i England med företagsnummer 2953313

AP36766/1